

ワイヤレスモノラルヘッドセット WM52

SB-WM52-DCMB

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレスモノラルヘッドセット WM52」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●本製品をご使用前に、本書および「かんたん接続ガイド」を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
●本書および「かんたん接続ガイド」をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

はじめに

絵表示の意味

	危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
	「しなければならないこと」を示します。
	「してはいけないこと」を示します。
	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

パッケージの中を確認する

ヘッドセット×1
スタビライザー付き
イヤークリップ×1




※スタビライザー付きイヤークリップはヘッドセットに装着されています。

DCアダプタ×1



INPUT: DC5.5V/1.5A
OUTPUT: DC5.5V/1.5A
MODE: BULK

イヤークリップ×1

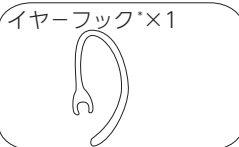

取説説明書/保証書×1 (本書)
かんたん接続ガイド×1


*: お好みに応じて、イヤークリップやイヤークリップをお使いください。詳しくは、右記「本製品の使用」の「イヤークリップ/イヤークリップの装着」をご覧ください。

ご使用前に

●ヘッドセットについて
一部の自治体では、条例により運転中の使用方法が制限されています。詳しくは、使用する地域の自治体にご確認ください。

●DCアダプタについて
・12V/24V車対応です。
・シガーソケットの形状・サイズが特殊な車(外車など)には使用できません。
・必ず車のエンジンをかけた状態で使用してください。
・SoftBank スマートフォンを充電する場合、以下にご注意ください。
-充電する前に、必ずSoftBank スマートフォンのデータのバックアップを取ってください。
-充電中に通話すると、雑音が入ることがあります。
-走行中は、充電中のSoftBank スマートフォンが落下しないようにしっかりと固定してください。

各部の名前・機能 〜ヘッドセット〜

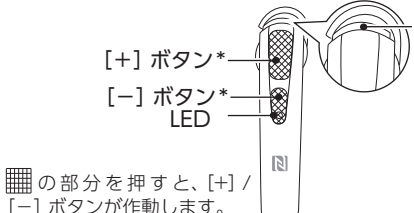

多機能ボタン (電源オン/オフ、音楽再生、電話を受けるなどができます)
[+] ボタン*
[-] ボタン*
LED

※: の部分を押しと、[+] / [-] ボタンが作動します。

本製品の準備

1 シガーソケット内部を掃除する

シガーソケット内部が冷めている状態で、木やプラスチックなどの絶縁体でゴミや灰などを取り除く


注意 シガーソケット内部が汚れていると、接触不良や発火の恐れがあります。

2 DCアダプタとヘッドセットを取り付ける

① DCアダプタをシガーソケットの奥まで確実に差し込む



② ヘッドセットにヘッドセット専用USB充電クレードルを接続し、ヘッドセットをDCアダプタに接続する

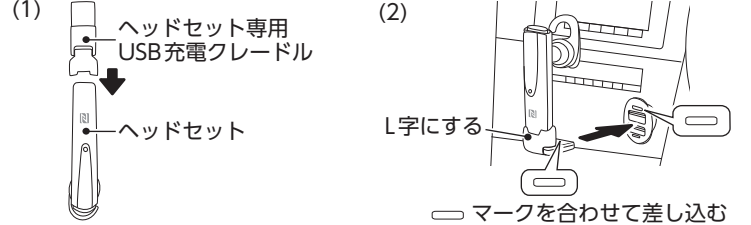

しばらくすると、ヘッドセットの電源が自動的に入り、LEDが青色に点灯したあと、赤色と青色で交互に高速点滅します*。充電は約2時間30分で終了し、青色の点滅に変わります。
*: ヘッドセットに対応機種が登録されている場合、LEDは赤色と青色で交互に点灯します。
※DCアダプタに接続時、ヘッドセットの電源を切ることはできません。

SoftBank スマートフォンをDCアダプタに接続して、充電することもできます。
※充電には対応のUSBケーブル (SoftBank スマートフォン 同梱品やSoftBank SELECTION製品*) が必要です。
iPhone、3G携帯電話の充電には対応していません。
*: 詳しくは、<http://softbankselection.jp/> でご確認ください。

3 DCアダプタとヘッドセットを取り外す

充電が終了したら、ヘッドセットをDCアダプタから取り外し、DCアダプタをシガーソケットから抜く



固くて取り外しにくい場合
DCアダプタを少しひねりながら抜いてください。
力を入れて抜くと、DCアダプタやシガーソケットが破損する恐れがあります。

●給電しないときはDCアダプタを取り外す
バッテリーが上がる原因になります。
●車内にDCアダプタ、ヘッドセット、USBケーブルを放置しない
高温の車内に放置すると、破損する恐れがあります。


4 対応機種を登録 (ペアリング) して接続する

ヘッドセットを使用するには、対応機種を登録 (ペアリング) して接続する必要があります。操作方法は、同梱の「かんたん接続ガイド」をご覧ください。

本製品の使用

ヘッドセットの装着

右耳または左耳に装着する

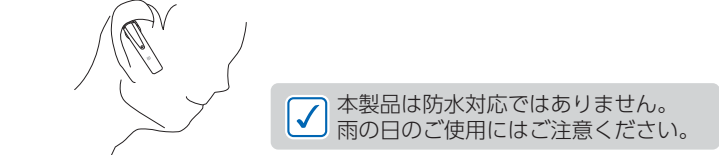

電源を入れる・切る

LEDが青色に点灯するまで、多機能ボタンを押す

※点灯したあと押し続けると、赤色と青色の点滅に変わり登録モードになります。点灯したらすぐに手を離してください。

対応機種に未接続の状態で3分経過すると、自動的に電源が切れます。

再接続する

対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種*と接続する場合
対応機種のBluetooth設定をオンにしてから、多機能ボタンを短く1回押す

最後に接続していた対応機種*と再接続され、ヘッドセットから「接続されました」と音声流れます。

*: 複数の対応機種で使用しているときに、以前接続した対応機種と再接続したい場合は、対応機種で再接続の操作を行ってください。詳しくは、同梱の「かんたん接続ガイド」の裏面で、「複数の対応機種で使用する」の「接続が解除された対応機種と再接続する」をご覧ください。

電話を使う

■電話をかける
対応機種で発信操作を行う
※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

■電話を受ける
着信時に多機能ボタンを1回押す
※DCアダプタで充電中に着信した場合、DCアダプタからヘッドセットを抜くと、自動的に電話を受け、通話状態になります。


■電話を拒否する
着信時に多機能ボタンを素早く2回押す
 ヘッドセットから「着信を拒否しました」と音声流れます。

■電話を切る
通話中に多機能ボタンを1回押す

■割込通話
多機能ボタンを次のとおり押す
●割込通話を受ける
・通話中の電話を保留にする場合: 着信時に1回押す
・通話中の電話を終了する場合: 着信時に素早く2回押す
●割込通話と保留中の通話を切り替える: 通話中に素早く2回押す
※割込通話を契約している場合のみ使用できます。

音量を調整する

[+] / [-] ボタンを押す

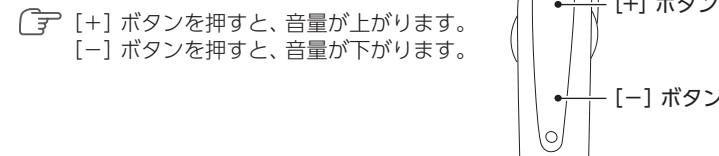

音楽を聴く

■音楽を再生/一時停止する
多機能ボタンを次のとおり押す
再生する: 1回押す
※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレーヤーで操作します。
※対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再生中に切り替えたりできます。詳しくは、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

一時停止する: 1回押す

■次の曲/前の曲を選択する
再生中に、[+] / [-] ボタンを長押しする
※一部の対応機種では使用できません。
 [+] を押すと、次の曲が再生されます。
[-] を押すと、前の曲が再生されます。

Siri/ 音声コントロールを使う

多機能ボタンを素早く2回押す
※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用できます。
 Siri/ 音声コントロールが起動します。
起動中に、多機能ボタンを2回素早く押すと、Siri/ 音声コントロールが終了します。

Siriが起動しない場合
あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。
iPhone 5sの場合、[設定]→[一般]→[Siri]→[Siri]を[オン]にします。

バッテリー残量を確認する

■iPhone/iPad/iPad miniのステータスバーで確認する
※SoftBank スマートフォン、SoftBank 3G携帯電話では、この機能を使用できません。



■音声で確認する
電池残量が少なくなると、ヘッドセットから「バッテリー残量残りわずかです」と流れます。通話中は、ピピッと音が鳴ります。

LEDの見方


電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてLEDが点灯します。

状態	LED		状態	LED	
	色	点灯状態		色	点灯状態
充電中	赤と青	交互に点灯	登録モード	赤→青→赤→青...	点滅(高速)
バッテリー残量少	赤	ゆっくり点滅	待機中	青	点滅
電源を入れる	青	1回点灯	発信/着信		2回点灯→消灯...
電源を切る	赤	1回点灯	通話中		ゆっくり点滅
リセット*	赤→青→赤→青...	点滅(低速)	音楽再生		ゆっくり点滅

*: リセット方法は、同梱の「かんたん接続ガイド」の裏面でご確認ください。

イヤークリップ/イヤークリップの装着

●イヤークリップ: お好みに応じて、スタビライザー付きイヤークリップをヘッドセットから取り外し、イヤークリップを装着してください。
●イヤークリップ: お好みに応じて、イヤークリップを装着してください。イヤークリップは、耳にかけてお使いください。

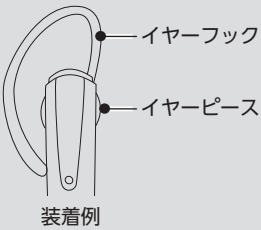

付 録

困ったときには



※登録や接続については、同梱の「かんたん接続ガイド」をご覧ください。

ヘッドセットを充電できない

- DCアダプタがシガーソケットに正しく差し込まれていますか？**
【対処方法】表面の「本製品の準備」を確認して、正しく差し込んでください。
- ヘッドセットのLEDが赤色と青色に点灯していますか？**
【対処方法】充電中は赤色と青色で点滅または点灯します。点滅／点灯していない場合、表面の「本製品の準備」の手順 **①** と **②** をやり直してください。

対応機種を充電できない

- DCアダプタがシガーソケットに正しく差し込まれていますか？**
【対処方法】表面の「本製品の準備」を確認して、正しく差し込んでください。
- USBケーブルが正しく差し込まれていますか？対応のUSBケーブルを使っていますか？**
【対処方法】対応のUSBケーブルについては、表面の「本製品の準備」の手順 **②** の②をご覧ください。
- SoftBank スマートフォンをお使いですか？**
【対処方法】iPhone、iPad、iPad mini、3G携帯電話の充電には対応していません。SoftBank スマートフォンのみ対応しています。
- SoftBank スマートフォンのバッテリー残量がありますか？**
【対処方法】バッテリー残量がゼロの場合、本製品を使っても充電されないことがあります。この場合、お使いの対応機種の充電器やケーブルを使って充電してください。

電話・Siri/ 音声コントロールを使えない、音楽を聴けない

- Bluetooth接続されていますか？**
【対処方法】対応機種のBluetooth設定画面で、「SB-WM52-DCMB」が接続されていることを確認してください。接続されていない場合、同梱の「かんたん接続ガイド」に従って、接続してください。
- 対応機種の音量は十分ですか？**
【対処方法】対応機種の音量設定を確認してください。
- SoftBank スマートフォンまたはSoftBank 3G携帯電話をお使いで、通話をヘッドセットに転送したい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？**
【対処方法】対応機種によっては、ヘッドセットに音声を転送するための設定が必要です。同梱の「かんたん接続ガイド」では、SoftBank 304SH の設定方法や、各対応機種の設定方法を掲載したソフトバンクセレクションWEBサイトのご案内をしています。SoftBank 304SH の設定方法については、表面の「SoftBank 304SH (Android) の場合」を、WEBサイトについては、裏面の「各対応機種での登録・接続方法」をご覧ください。

上記の対処方法をすべて行っても、改善されない場合、同梱の「かんたん接続ガイド」の裏面の「すべての登録情報を削除する (リセット)」に従って、すべて登録情報を削除して、登録・接続をやりなおしてください。

対応機種

(2014 年 8 月現在)

- ・iPhone 5以降のiPhone *
- ・iPad (3rd generation)以降のiPad *
- ・iPad mini *、iPad mini Retina ディスプレイモデル *
- ・SoftBank スマートフォン (Bluetooth®搭載機種)
- ・SoftBank 3G携帯電話 (Bluetooth®搭載機種)

*:iOS 7.1に対応しています。

※DCアダプタで充電できるのはSoftBank スマートフォンのみです。iPhone、3G携帯電話の充電には対応していません。

※詳しくは、http://softbankselection.jp/ でご確認ください。

仕 様

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 50mAh
Bluetooth規格	Version4.0
通信距離	約10m (出力:Class 2) *
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
登録デバイス数	最大8台 (同時接続:2台)
インターフェース	クレードル専用充電コネクタ
外形寸法 (ヘッドセット)	約15(W)×20(D)×64(H)mm

*: ご使用環境によって異なります。

動作時間

連続通話時間	約3.5時間	連続待受時間	約200時間
連続音楽再生時間	約3時間	充電時間	約2.5時間

※ご使用環境によって異なります。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■本製品について

 危険
 走行中、運転者がスマートフォンなどを手で持って通話したり、ディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています。  本製品を乳幼児の手の届く場所で使用したり保管したりしないでください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。 次の点に注意してください。発熱、発火、火災、電池の液漏れ、破裂、故障、感電、けがの原因になります。 ●ぬれた手で扱ったり、ぬらしたりしないでください。万一ぬれた場合は、使用を中止してください。火災や感電、故障の原因になります。 ●コネクタにネックレスやヘアピンなどの金属を接触させたり、手や指など、身体の一部に触れさせたりしないでください。 ●火中に投入しないでください。 ●電子レンジや高圧容器などに入れないでください。

 注意
 本製品は対応機種以外では使用できません。  子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。  本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。  分解、修理、改造しないでください。  本製品や対応機種に、著しい外傷、変形がある場合、使用しないでください。  投げたり、叩いたり、落としたり、上に物を置いたりして、強い衝撃や負荷を与えないでください。変形や故障の原因になります。  アルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。  次の場所で使用したり保管したりしないでください。損傷や故障の原因となります。 ●使用温度範囲外の場所 ●火気や暖房器具の周辺 ●直射日光の当たる場所 ●水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所 ●チリやほこりの多い場所 ●強い磁気が発生する場所 ●静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所 ●不安定な場所

■ヘッドセットについて

 危険
 本製品から漏れた液が皮膚や服などに付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。失明やけがの原因となります。
 警告
 音量を上げ過ぎないように注意してください。大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
 注意
 肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止してください。そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

■DCアダプタについて

 危険
 万一、異臭、発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、DCアダプタを取り外してから、ソフトバンクセレクションお客様窓口までご連絡ください。火災や感電の原因になります。
 注意
 0℃～ 45℃の環境で充電してください。漏液、発熱や、対応機種の電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

■ヘッドセット専用 USB 充電クレードルについて

 注意
 コネクタのほこりなどは定期的に取り除いてください。発熱、発火、火災の原因になります。

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
 - 構内無線局 (免許が必要な無線局)
 - 特定小電力無線局 (免許が必要でない無線局)
 - ・アマチュア無線局 (免許が必要な無線局)
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクションお客様窓口までお問い合わせください。

 警告
 ●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。  ●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器 (ペースメーカーなど) や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

リチウムイオン電池の寿命

リチウムイオン電池は、使用回数を重ねたり、購入後に日数が経過したりするにつれ、持続時間は徐々に短くなります。十分に充電を行っても使用可能時間が通常の半分以下に低下した場合は、リチウムイオン電池の寿命と考えられます。なお、リチウムイオン電池の寿命は、使用方法や環境により異なります。

小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄できません。製品寿命などにより、処分 (リサイクル) する場合は、下記までご連絡ください。

■ソフトバンクセレクションお客様窓口

TEL：0800-111-2247 (通話料無料)

営業時間：10:00 ～ 19:00

(年末年始、特定休業日を除く)

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

■保証内容

- 本製品付属の保証書 (以下「保証書」といいます) に定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます) 内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品 (本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません) の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外觀・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
 - (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (8) 「取扱説明書」、「かんたん接続ガイド」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
 - (9) 「取扱説明書」、「かんたん接続ガイド」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
 - (10) 「取扱説明書」、「かんたん接続ガイド」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
 - (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
 - (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理および交換

- 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口 (連絡先：0800・111・2247 (通話料無料)) までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

[必要な情報]

 - (1) 返送先 (氏名・住所・連絡先 [10:00 ～ 19:00 に連絡がつく電話番号])
 - (2) 製品名
 - (3) シリアルナンバー
 - (4) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべく具体的に)
 - (5) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
 - (6) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
 - (7) ご使用環境 (携帯電話機種名・OS/OS バージョン・周辺機器等)

- お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。(URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html)
- ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材 (箱等) は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。
- 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品 (ただし、新品とは限りません) と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品 (ただし、新品とは限りません) と交換させていただく場合があります。
- 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
- 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。
- 免責事項**
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
- データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。
- 有効範囲**
- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。(This warranty is valid only in Japan.)

商標について

●iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Bluetooth®のフードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク コーマス&サービス株式会社はライセンスに基づき使用しています。●SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

ご注意

●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.) ●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更場合があります。●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口

TEL：0800-111-2247 (通話料無料)

e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp

営業時間：10:00 ～ 19:00 (年末年始、特定休業日を除く)

WM52V01_201409AU